




Betjeningsvejledning BAIER Boremaskin BBM 911

Inhold: **Sikkerhedsbeskrivelse**
 "For Deres sikkerheds skyld"
 Konformitetserklæring
 Garantibestemmelser
 Betjeningsvejledning
 Generelle sikkerhedsanvisninger

**Maschinenfabrik OTTO BAIER GmbH,
Heckenwiesen 26,
D-71679 Asperg
Telefon: 07141 / 30 32 0
Telefax: 07141 / 30 32 43
Email: baier@baier-tools.de**

**Baier Scandinavia Aps
Hammerbakken 12 – 14
DK-3460 Birkerød
Tel.: 45 94 22 00
Fax: 44 94 22 02
Email: baier@baier.dk**

Boremaskine BBM 911

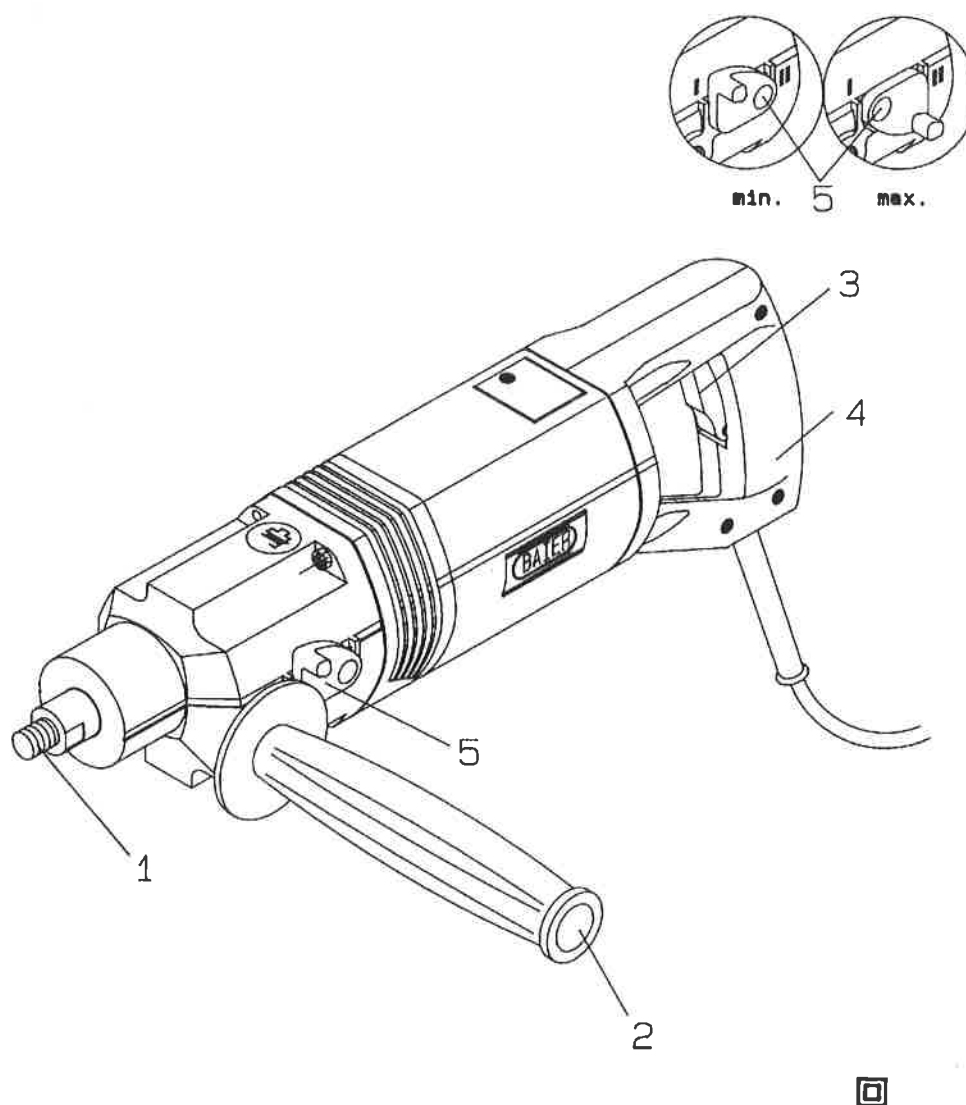

1. Drivaksel
2. Støttegreb/sidehåndtag
3. Afbryder
4. Håndtag
5. Gearsift 1. gear/2. gear

BAIER boremaskine

Tekniske data		BBM 911
Optagen effekt	Watt	1400
Omdrejningstal		
1. gear	Omdr/min	500
2. gear	Omdr/min	1050
Borediameter		
1. gear	mm	90-160
2. gear	mm	40-90
Tilslutningsgevind		M 18
Sikkerhedskobling		ja

Boremaskinen BBM 911 kan anvendes til boring med BAIER CORE-BIT hårdmetalshulsave i tegl-, mursten, gasbeton, træ (og andre lettere byggematerialer) dog ikke i beton, jern, kalksandsten og lignende hårde materialer.

Ibrugtagning: **OBS** Læs først sikkerhedsbestemmelserne grundigt igennem.
Stikket bør ikke sættes i, før der er skiftet værktøj og man er parat til at arbejde med maskinen.

1. Monter støttegrebet/sidehåndtaget (2).
2. Skru borepatronen 3-16 mm eller en egnet bøsning på drivakslen (1).
3. Vælg en egnet BAIER CORE-BIT og fastgør den i borepatronen ved hjælp af en borepatronnøgle.
Såfremt hårdmetalsplatterne hulsaven er brækket eller beskadiget, skal "røret" vendes eller udskiftes.
4. Indstilling af omdrejningstal - gearskift (5) må kun foretages, når maskinen står stille.
 1. gear til borekronediameter over 90 mm
 2. gear til borekronediameter under 90 mm
5. Hold maskinen på begge håndtag (2+4), ansæt centrerboret, tryk på afbryderen (3) og igangsæt boring.
Ved for hårdt tryk eller ved kantning af borekronen kan sikkerhedskoblingen skride. Tag straks værktøjet væk fra borestedet og aflast maskinen. Om nødvendigt slukkes maskinen.
6. Efter boring og med slukket maskine fjernes borekronen langsomt. Fjern borekernen (slå ikke med hårde genstande, f.eks. en hammer, på borekronen).

BBM 911

Konformitetserklæring



Vi erklærer under almindeligt ansvar, at dette produkt er i overensstemmelse med følgende normer eller normative dokumenter:

EN 50144, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3

i henhold til bestemmelserne i direktive:

73/23/EÖF og ændringer 93/68/EÖF.

Støjmåleværdier

L _{pa} (lydniveau)	dB(A)	91
L _{wa} (akustik styrke)	dB(A)	99



Anvend høreyærn, hvis lydtrykket overstiger 85 dB(A)

Vibrationsmåleværdier

m/s ²	4,5
------------------	-----

Maschinenfabrik OTTO BAIER, Heckenwiesen 26, D-71679 Asperg

ppa. Dr. Lorenz

i.V. Schlack