BLÜCHER

BRUGER MANUAL
USER MANUAL
GEBRAUCHSANWEISUNG
MANUAL D'USAGE
BRUKER MANUAL
BRUKSANVISNING



El-rørskærer / Pipe Cutter / Rohrschneider
Coupe-tuyaux / Elektrisk rørkutter / Elektriskt rörkapverktyg



Komplet el-rørskærer med indsatsbakker.



Fastspænd rørskæreren forsvarligt under brug.



Rørskæreren er monteret med en fodplade til fastspænding i et skruestik.




NB. Sørg for at skæredelen er monteret uden for skruestikket, så rørskæreren kan køre frit rundt.



Grib fast i håndtag og drej med/mod urets retning til stregerne mødes. Se billede 6.



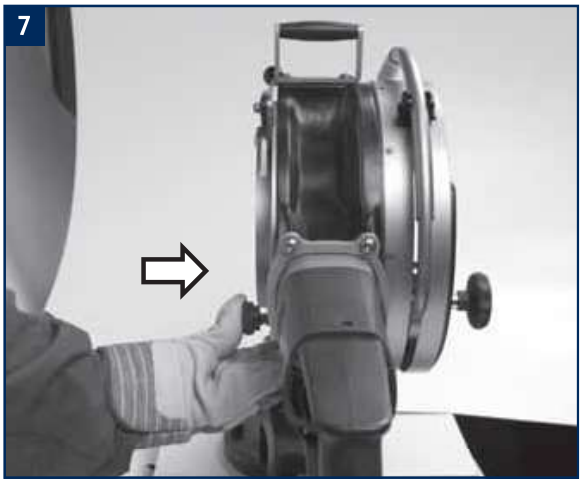


Tryk låsen ind, så skæremodulen ikke kan køre rundt.



Træk håndtaget ud til valg af rørstørrelse.




Vælg den ønskede rørstørrelse.

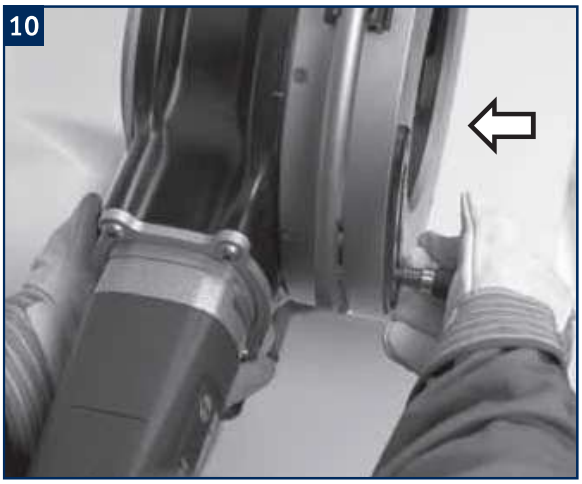


Tryk håndtaget ind.



Skub tilspændingsmodulets håndtag frem, for at åbne indsatsbakken.

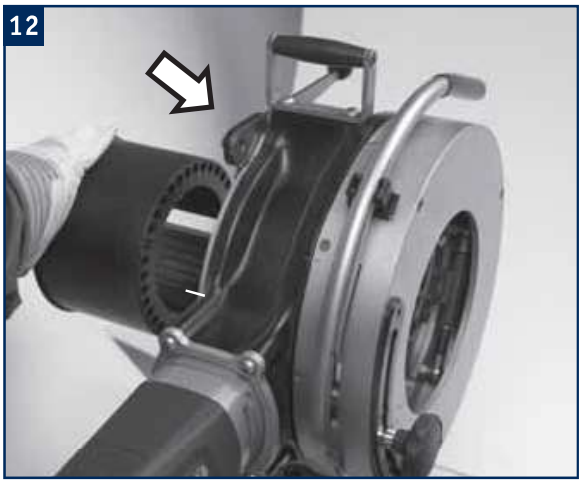

Vælg den ønskede rørstørrelse, og montér indsatsbakke.

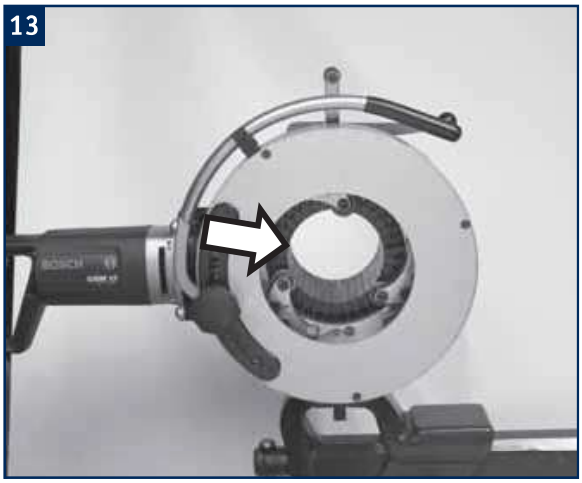


Indsatsbakke.




Grib fast i håndtag og drej med/mod urets retning til stregerne mødes.



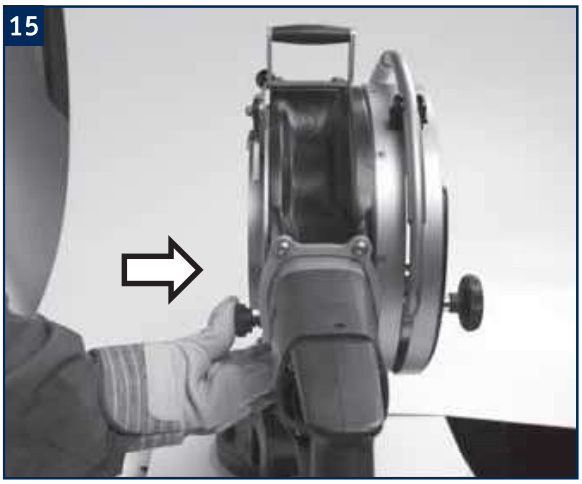

Tryk låsen ind, så skæremodulen ikke kan køre rundt.

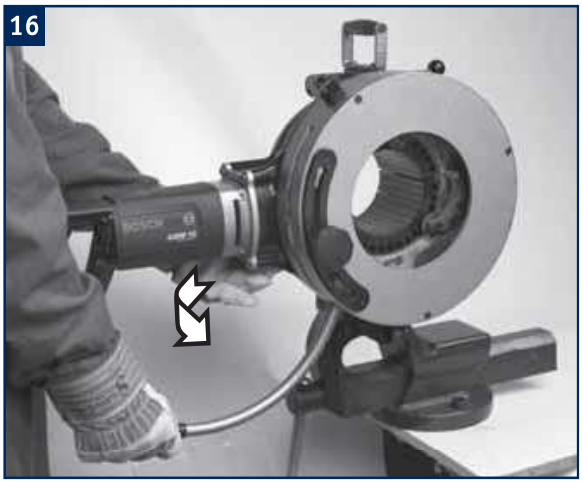

Skub skæremodulets åbningsarm tilbage.



Isæt rør fra bagsiden.



Placér røret efter ønsket længde.



Træk håndtaget tilbage for at låse tilspændingsmodulet.




Skub håndtaget på plads.



NB. Det er vigtigt, at håndtaget er i holderen.



Sprøjt skæremiddel på og omkring skærehjulet.

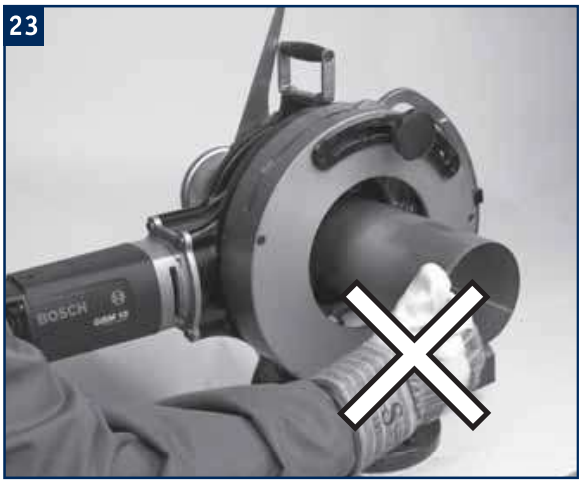

Hold ikke hænderne på rør eller rørskærerdelen, der kører rundt under kørsel med maskinen.



Aktivér el-rørskæreren for overskæring.



Træk håndtaget for tilspændingsmodulet tilbage for at løsne røret.



Fjern restrør.

SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

Advarsel! Når man benytter elektrisk værktøj bør man altid følge nedenstående grundlæggende sikkerhedsregler for at undgå brandfare eller personskader som følge af stød eller på anden måde.

Læs hele instruktionen inden værktøjet tages i brug og gem derefter instruktionen.

For at gøre arbejdet risikofrit:

1. **Hold arbejdsstedet ryddeligt**
   Rodede arbejdsteder er næsten en indbydelse til ulykker.
2. **Tænk altid på omgivelserne**
   Udsæt aldrig elektrisk værktøj for regn. Anvend aldrig elektrisk værktøj i fugtige eller våde lokaler. Sørg for god arbejdsbelysning. Anvend aldrig elektrisk værktøj i nærheden af brandfarlige væsker eller gasser.
3. **Tænk på faren for elektrisk stød**
   Undgå kropskontakt med jordbundne overflader (F.eks. rør, radiator, komfur, køleskab).
4. **Hold børn på afstand**
   Lad aldrig andre røre ved værktøj eller forlængerledning. I det hele taget bør der ikke være nogen andre i nærheden af arbejdsstedet.
5. **Læg ubenyttet værktøj til side**
   Når værktøjet ikke bruges, bør det opbevares i transportkassen under lås, således at værktøjet er utilgængeligt for andre.
6. **Undgå at overbelaste værktøjet**
   Værktøjet er beregnet til overskæring af tyndvæggede rustfrie rør af samme fabrikat som rørskæreren. Forsøg derfor aldrig at skære andre typer rør over.
7. **Vær rigtig klædt på**
   Ingen løse beklædningsgenstande eller smykker! De kan sætte sig fast i bevægelige dele. Ved udendørsarbejde anbefales det at bruge gummihandsker og skridsikkert fodtøj. Brug hårnet hvis håret er langt.
8. **Pas godt på ledningen**
   Bær aldrig værktøjet i ledningen eller ryk i den for at trække stikket ud af kontakten.
   Sørg for at ledningen ikke kommer i kontakt med varme ting, olie eller skarpe kanter.
9. **Spænd rørskæreren fast i en skruestik**
   Det er mere sikkert end at holde den i hænderne. Samtidig er begge hænder frie til at betjene værktøjet.
10. **Sørg for omhyggelig vedligeholdelse af værktøjet**
    Sørg for at skærehjul altid er hele og i orden for at opnå optimal ydelse og det bedste resultat. Undersøg ledningen med jævne mellemrum og få den repareret hos en fagmand, hvis den er beskadiget. Hold håndtagene rene og tørre, samt fri for olie og fedt.
11. **Træk stikket ud af kontakten**
    Når maskinen ikke er ibrug og når der skal skiftes skærehjul, skæremoduler eller størrelse.
12. **Undgå ufrivillig start af værktøjet**
    Bær aldrig et tilsluttet værktøj med fingeren på startknappen. Sørg for at startknappen ikke er påvirket, når stikket sættes i kontakten.
13. **Udendørs forlængerledning**
    Brug kun værktøjet med en forlængerledning, som er mærket til dette formål.
14. **Vær opmærksom**
    Se hele tiden på det du arbejder med. Brug din sunde fornuft og benyt aldrig værktøjet hvis du er træt.
15. **Kontroller beskadigede dele**
    Inden fortsat brug af værktøjet skal sikkerhedsanordninger eller andre beskadigede dele kontrolleres omhyggeligt, for at konstatere om værktøjet kan fungere rigtigt. Kontroller de bevægelige deles indstilling, om de går trægt, om der er revner i nogle dele, fastspænding og andre forhold som kan påvirke funktionen. Beskadigede dele eller sikkerhedsanordninger bør repareres eller skiftes ud med originale dele. Brug aldrig værktøjet, hvis kontakten ikke virker som den skal.
16. **Reparationer kun hos fagmanden**
    Værktøjet er justeret og indstillet til en optimal ydelse. Reparation bør derfor kun udføres af et godkendt værksted, da det ellers kan betyde nedsat ydelse på værktøjet eller i værste fald betyde at værktøjet ødelægges.