Ravendo A/S

Klokkestøbervej 3-5

8800 Viborg

Tlf: 86 44 73 11

Mail: ravendo@ravendo.com

www.ravendo.com

RAVENDO
RANDERSBØREN

El-pallekærre

Brugsanvisning



Februar 2019

Brugsanvisning

Produktbeskrivelse:

El pallekærre 164766 er et eldrevet produkt til flytning af stenhoveder. Pallekærren er udstyret med kraftig eldrevet akselmotor på 400W, Litium-Ion batteri og justerbare gafler.
Pallekærre med motor sikrer en sikker og let transport i terræn, på rampe og på stillads med stenhoveder. Ergonomiske håndgreb sikrer optimal bevægelsesfrihed
Produktets max kapacitet: 325 kg
Genopladeligt Litium-Ion batteri 24V, 40 Ah indbygget samt 220V lader medfølger. Produktet leveres fuldt monteret med luftgummihjul for optimal komfort.

Opladningstid ca. 8 timer. Opladning holder en hel arbejdsdag. Ravendo Randersbøren anbefaler at produktet sættes til ladning efter endt arbejdsdag. Opladning skal ske over 5° C.

Batterilevetid: min. 1000 opladninger.
Trinløs acceleration både frem og tilbage. Motorbremse på 4 Nm.
Risici er mindsket ved anvendelse af gashåndtag der går i neutral når den slippes og motorbremse sætter ind.


Medfølgende: der medfølger 1 stk. oplader samt 2 stk. nøgler.



Frigiv gafler vha. udløser-håndtag og kør vognen ind under pallen. Vip pallekærren op i lodret position. Vær opmærksom på at pallekærren er i indgreb. Vip pallekærre tilbage på lufthjulene og kør.




Frem **Tilbage**

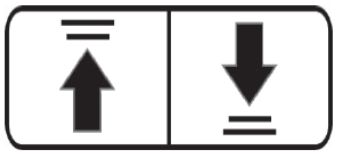

Tilpas hastighed efter forholdene både frem og tilbage.



Langsom **Normal**

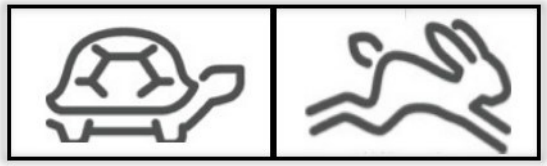

FARE!

Kørsel på bakker og ujævnt terræn samt på isede/glatte overflader kan medføre, at man mister kontrollen. Rampe skal være tilstrækkelig lang for at undgå farlige situationer.

Efter brug /parkering:

1. Sluk produktet på afbryder (nøgle).
2. Kontroller at produktet er intakt (ingen løse ledninger).
3. Sæt til ladning ved endt arbejdsdag.
4. Opladning må kun ske i tørt miljø og/eller indendørs. Batteri kan fjernes når nøgle er i **Pos 0).**

Vedligeholdelse:

1. Sikre at oplader er taget fra og produktet er slukket.
2. Sikre at gashåndtag er intakt. Ledningsbrud skal straks udbedres.
3. Kontroller at afskærmningerne ikke mangler.
4. Kontroller dæktryk (min. 2,0 bar).
5. Ved rengøring, brug ikke højtryksrenser omkring motor og batteri.
6. Kun let rengøring af motor, batteri samt batteritilkobling

Vedligeholdelse må kun ske af øvet operatør.

Checkliste for årlig kontrol:

1. Sikre at oplader er taget fra og produktet er slukket.
2. Kontroller ledninger og gashåndtag er intakt.
3. Kontroller at frikobling virker.
4. Kontroller konstruktionen for øvrige defekter.
5. Kontroller at ce-mærkning er intakt.

Produktdata:

Egenvægt: 65 kg

Mål [mm]: 400x500x1500 (bxlxh)

Batteri: Litium-Ion(LiMn) 24V, 40Ah

Lader: 220V

Reservedele:

Luftgummihjul EN12 m/ notgang (vare nr. 628359)

Front støttehjul (vare nr. 640411)

Batteri 40 Ah (vare nr. 636022)

Oplader 24 V (vare nr. 636031)

Alu. rampe (vare nr. 640800)

Alu. afsætteplade (vare nr. 640801)

EU-konformitetserklæring

i overensstemmelse med Rådets Direktiv 2006/42/EF samt 2001/95/EF

Hermed erklærer vi, **Ravendo A/S, Klokkestøbervej 3-5**

DK 8800 Viborg

at Pallekærre med drevmotor med baggrund i koncept og fremstillingsmåde såvel som i den af os frembragte udførelse svarer til de gældende sikkerheds- og sundhedskrav indenfor ovenstående rådsdirektiver.

Ved produktændring, der ikke er aftalt med os, mister denne erklæring sin gyldighed.

Produktbeskrivelse: El pallekærre til flytning af stenhoveder

Produkttype/-model: 164766 El pallekærre

Pågældende rådsdirektiv: Maskindirektivet **2006/42/EF** samt **2001/95/EF**

Produktdata:
Egenvægt: 65 kg

Mål [mm]: 400x500x1500 (bxlxh)

Batteri: Litium-Ion (LiMn) 24V, 40 Ah

Lader: 220V

Max. last: 325 kg

Anvendt nationalnorm især: Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 612 af 25. juni 2008

Produktcertificering: Teknologisk Institut 653176-1

Dato: 28-02-2019 Producent:

RANDERSBØREN A/S
RAVENDO
Nikkelvej 19, 8900 Randers
Tel.: +45 86 44 73 11
Fax: +45 86 44 73 49
Website: www.ravendo.com

Ved normal brug:

Produktet er beregnet til brug af én operatør.

Før brug:

1. **Påbudt sikkerhedsbeklædning:** Sikkerhedsfodtøj og arbejdshandsker.
2. **Check at produktet er intakt**
3. **Produktet må ikke bruges i ATEX-zoner**
4. **Opladerstikket fjernes**
5. **Tænd produktet**



Under brug:

Tænd/sluk med nøglen:

Pos. 0) Slukket med nøgle isat —batteri kan fjernes.
Pos. 1) Slukket—batteri er låst, nøgle kan fjernes.
Pos. 2) Tændt/"ON"—der går 10 sek. før funktion



Batteri slukker automatisk efter 30 min. og skal tændes igen.

Indikatorer:

Batteriet er fuldt opladet når de 3 grønne ringe er oplyst. Indikator virker kun i Pos. 2: "ON".

HUSK OPLADNING.

Skulle produktet løbe tør for strøm, kan frikoblingshåndtaget benyttes så pallekærren kan køres manuelt. Husk at aktivere frikoblingshåndtaget, efter endt ladning / inden produktet tændes igen.

